


Navodilo za čiščenje

Za to da sušilnik za roke Dyson Airblade Wash+Dry vedno deloval čim bolj učinkovito, pomembno je, da ga redno čistite in preverjate da nima zamašitev.


Očistite senzorje

Obrišite senzorje z mehko krpo in neabrazivnim čistilom nato namestite pokrov za čiščenje nad senzorje, da preprečite aktiviranje naprave.

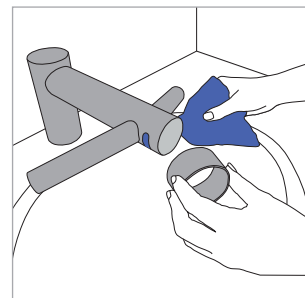


Očistite napravo

Očistite vse površine pipe, pomivalno korito, ogledalo in vse stene ali nadstreške. Ko končate, NE POZABITE odstraniti pokrovček za čiščenje.

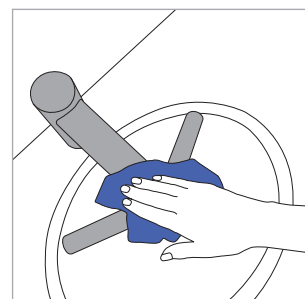

Očistite in preverite, ali obstajajo zamašitve

REDNO čistite dovod zraka na osnovi pokrova motorja (pod umivalnikom). Prepričajte se, da vtičnica v umivalniku ni blokirana, da voda lahko neovirano odteče.

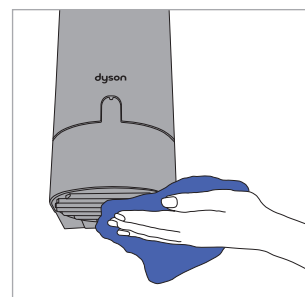

Kaj lahko uporabite za čiščenje sušilnika Dyson Airblade Wash+Dry

Za čiščenje sušilnika za roke Dyson Airblade Wash+Dry ne uporabljajte visokotlačne podložke.

Vrste čiščenja	Kako očistiti	Uporaba je prepovedana
Redno čiščenje lahkega umazanije in prstnih odtisov.	Uporablja se blago čistilo s krpo, ki ne pušča vlaken. Za odstranitev detergenta uporabite vlažno krpo in vodo iz pipe.	Čistila na osnovi topil / olj Mešanice alkalnih in belilnih snovi Sestavine za penjenje
Trdovratni madeži in sledi, madeži na olju in maščobah.	Blago čistilno sredstvo, razpršilna tekočina ali kvartarna amonijeva spojina, razredčena v skladu z navodili proizvajalca. Za odstranitev detergenta uporabite vlažno krpo in vodo iz pipe.	Belilna ali abrazivna čistila
Vodne madeže.	Če želite odstraniti mizerne madeže, napravo očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.	Servis in podpora Za več informacij: +386 2 23 50 300 www.dyson.si